


# PC-interface til programmering og konfiguration

PC-grænsefladen er, i kombination med Niko-konfigurationssoftware til adgangskontrol, egnet til at læse eller konfigurere en ny eller eksisterende installation og/eller ændre indstillingerne for separate apparater. Grænsefladen er forbundet til bussen via et mellemkort. Forbindelsen til PC'en eller laptoppen foregår via USB.

Driverne til PC-grænsefladen kan downloades via [www.niko.eu](http://www.niko.eu). Driverne er tilgængelige til PC eller laptop med et Windows operativsystem.

- Krævet PC-konfiguration: mindst Windows 98SE
- USB-tilslutning: USB 1.1 eller USB 2.0


For yderligere information, kontakt Niko.

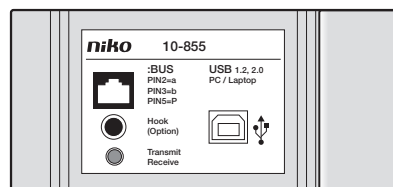

# 10-855

4 year  
warranty

## Niko-adgangskontrol - PC-interface til programmering og konfiguration

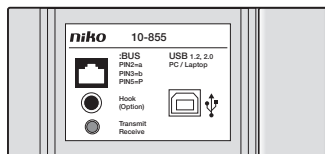

PC-interface bliver i kombination med Niko-konfigurationssoftware til adgangskontrol anvendt til at læse eller konfigurere en ny eller eksisterende installation og/eller ændre indstillingerne for separate enheder.

Hver PC-interface leveres med en personlig aktiveringskode, som er nødvendig for at komme i gang med den komplette version af Niko-konfigurationssoftwaren.

Driverne til PC-interface kan downloades via [www.niko.eu](http://www.niko.eu). Driverne er tilgængelige til PC eller laptop med et Windows-operativsystem.

