

Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

## 1. BESCHRIJVING

### ADSL/VDSL2 over Twisted Pair

Deze kit bevat alle componenten die nodig zijn om een ADSL- tot VDSL2-signaal dat een residentiële woning binnenkomt, te verdelen naar 3 telefoons en 1 modem, gebruik makend van een Niko MediaNetwork binneninstallatie. De centrale component van de kit is een ADSL tot VDSL2 Master Splitter.


## 2. INHOUD

- 1** ADSL tot VDSL2 Master Splitter
- 2** voet voor montage op DIN-rail, breedte 4 DIN-eenheden
- 3** 4x patchsnoer RJ45/RJ45 Cat6 STP, lengte 0,65m
- 4** splitterbox voor fax-prioriteit

### Niet bijgeleverd:


- 5** Aardingsdraad 4mm<sup>2</sup>
- 6** Binneninstallatie: Niko MediaNetwork RJ45.

## 3. OPSTELLING

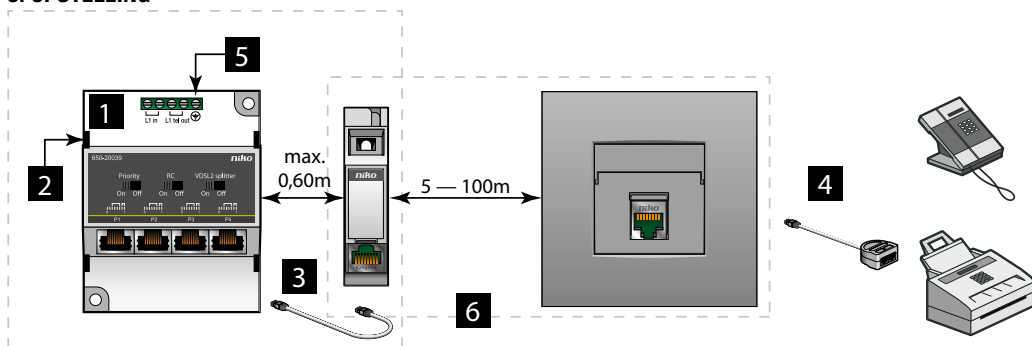

## 4. INSTALLATIE

- ➡ **1** Module bevestigen op muur of op DIN-rail voet

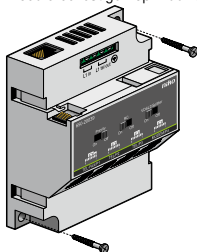

- ➡ **2** Aansluiten snoeren



- ➡ **1** Aarding - verbinden met veiligheidsaarding

- ➡ **2** Invoer telecom-kabel

- ➡ **3** Bij gebruik van 2<sup>e</sup> master splitter (voor > 3 telefoons)

**L1 in:** invoer telecom-kabel


**L1 tel out:** doorverbinden met "L1 in" van volgende master splitter in dit geval moet switch VDSL2 splitter van 2<sup>e</sup> master splitter op "off" gezet worden.

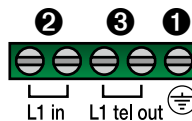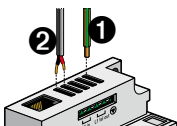

VDSL2 splitter  
On Off

### ➔ 3 Connecteren van de modules met de binneninstallatie

- P1** = telefoonsignaal met faxprioriteit
- P2** en **P3** = telefoonsignaal
- P4** volledig ADSL/VDSL2-sigitaal voor modem

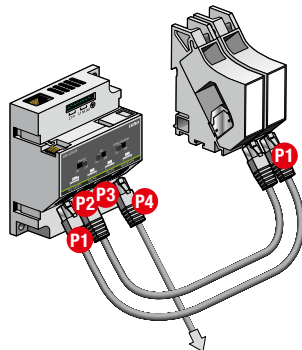

## 5. INSTELLINGEN

**Priority:** staat default "Off"

enkel op "On" zetten voor aansluiten van fax op P1

**RC:** enkel voor test-doelinden, niet door gebruiker te veranderen

**VDSL2 Splitter:** staat default op "On" voor aansluiten van modem op P4 (volledig ADSL/VDSL2 signaal)

op "Off" zetten bij doorgeleuste modules (gebruik van 2e, 3e; ... master splitter voor meerdere telefoons)



## 6. TECHNISCHE KERKEN

Connectoren: ..... 1x ingang RJ45  
 ..... 5x ingang schroefcontact  
 Werkingtemperatuur: ..... -5 tot 45°C (Klasse 3K5 van EN60721-3-3)  
 Opslagtemperatuur: ..... -15 tot 60°C  
 Afmetingen: ..... B 71mm x H 90mm x D 39,5mm (4 DIN)  
 Gewicht: ..... 200gr  
 Voldoet aan ..... ROHS 2002/95/EC  
 ..... EN50083-2 emissie/immunititeit  
 Directives: 2004/108/EC; 92/31/EEC

## 7. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN

- De installatie dient te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon en met inachtneming van de geldende voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.
- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
  - de geldende wetten, normen en reglementen;
  - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
  - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het kader van elke specifieke installatie;
  - de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
 

Support België: tel. + 32 3 778 90 80 website: <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a> e-mail: <a href="mailto:support@niko.be">support@niko.be</a>	Support Nederland: tel. + 31 183 64 06 60 website: <a href="http://www.niko.nl">http://www.niko.nl</a> e-mail: <a href="mailto:sales@niko.nl">sales@niko.nl</a>
--	--

In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking...).

## 8. GARANTIEBEPALINGEN

- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervenootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.

Lisez entièrement le mode d'emploi avant toute installation et mise en service.

## 1. DESCRIPTION

### ADSL/VDSL2 sur câble torsadé

Ce kit contient tous les éléments nécessaires pour distribuer vers 3 téléphones et 1 modem un signal ADSL à VDSL2 entrant dans une résidence, à l'aide d'une installation intérieure Réseau Média Niko RJ45. L'élément central de ce kit est une filtre maître ADSL à VDSL2.


## 2. COMPOSITION DU KIT

- 1** Filtre maître ADSL à VDSL2
- 2** Base pour montage sur rail DIN, largeur de 4 unités DIN
- 3** 4 x cordon patch RJ45/RJ45 Cat. 6 STP, longueur 0,65 m
- 4** Splitter de priorité fax

### Non fourni:


- 5** Fil de mise à la terre 4mm<sup>2</sup>
- 6** Installation intérieure : Réseau Média Niko RJ45.

## 3. CONSTRUCTION

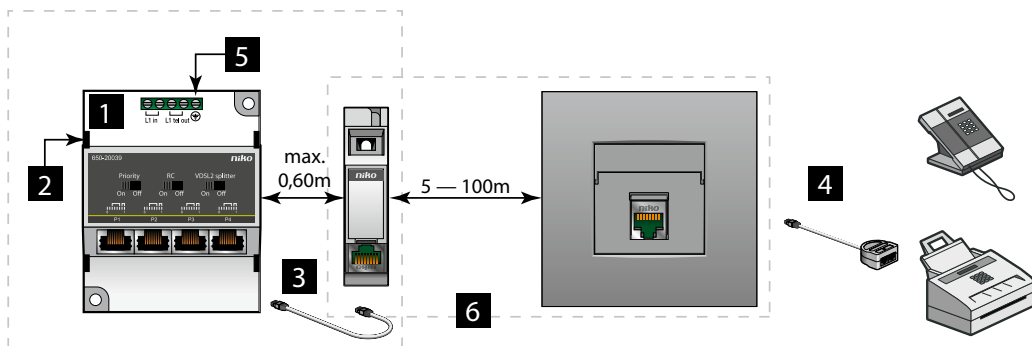

## 4. INSTALLATION

- ➔ **1** Fixer le module au mur ou sur base rail DIN.

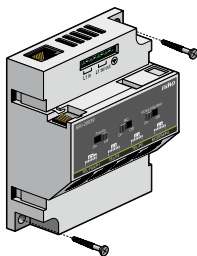

- ➔ **2** Connecter les cordons

- ➔ **1** Mise à la terre – relier à la terre



- ➔ **2** Entrée du câble télécom

- ➔ **3** Lors de l'utilisation d'un 2e splitter maître (pour plus de 3 téléphones)

**L1 in:** entrée câble télécom


**L1 tel out :** connexion avec 'L1 in' du splitter maître suivant

Dans ce cas, le commutateur splitter VDSL2 du 2e splitter maître doit être positionné sur 'off'.

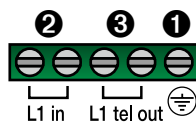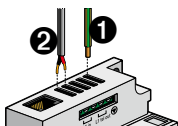

### ➔ 3 Connecter le module à l'installation intérieure

- P1** = signal téléphonique avec priorité fax
- P2** et **P3** = signal téléphonique
- P4** exclusivement signal ADSL/VDSL2 pour le modem

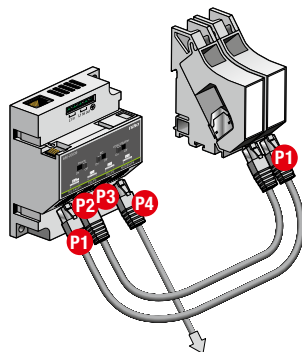

## 5. CONFIGURATIONS

**Priority:** 'Off' par défaut

ne positionner sur 'on' que pour raccorder un fax sur P1

**RC:** uniquement à des fins de test, ne peut pas être modifié par l'utilisateur

**VDSL2 Splitter:** 'On' par défaut pour la connexion du modem sur P4 (signal ADSL/VDSL2 complet)

Positionner sur 'Off' en cas de modules reliés (utilisation d'un 2e, 3e, etc. splitter maître pour plusieurs téléphones)



## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connecteurs: ..... 1 x entrée RJ45

5 x entrée contact à vis

Temp. de fonctionnement: ...de -5 à 45°C (classe 3K5 de la norme EN 60721-3-3)

Température de stockage: ...de -15 à 60°C

Dimensions: ..... L 71mm x H 90mm x P 39,5mm (4 DIN)

Poids: ..... 200gr

Conformité ..... Directives ROHS 2002/95/CE

EN50083-2 émission/immunité

Directives : 2004/108/CE ; 92/31/CEE

## 8. PRESCRIPTIONS LEGALES

- L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis à d'éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web ou auprès du service 'support Niko'.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l'installation (liste non limitative):
  - les lois, normes et réglementations en vigueur;
  - l'état de la technique au moment de l'installation;
  - ce mode d'emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;
  - les règles de l'art.
- En cas de doute, vous pouvez appeler le service 'support Niko' ou vous adresser à un organisme de contrôle reconnu.

Support Belgique:

+ 32 3 778 90 80

site web: <http://www.niko.be>

e-mail: [support@niko.be](mailto:support@niko.be)

Support France:

+ 33 820 20 66 25

site web: <http://www.niko.fr>

e-mail: [ventes@niko.fr](mailto:ventes@niko.fr)

En cas de défaut de votre appareil, vous pouvez le retourner à un grossiste Niko agréé, accompagné d'une description détaillée de votre plainte (manière d'utilisation, divergence constatée...).

## 9. CONDITIONS DE GARANTIE

- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d'achat par le consommateur fait office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout manquement à la concordance des produits dans un délai max. de 2 mois après constatation.
- Au cas où pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un remplacement gratuit selon l'avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à une utilisation contraire ou inadaptée ou à une transformation du produit.
- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation et la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par entreprises interposées, filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.

Lesen sie sich die bedienungsanleitung vor der installation und inbetriebnahme sorgfältig durch.

## 1. BESCHREIBUNG

### ADSL/VDSL2 über Twisted Pair

Dieses Kit enthält sämtliche erforderliche Komponenten, um ein ADSL- zu VDSL2-Signal, das in einer festen Wohnung ankommt, auf 3 Telefone und 1 Modem zu verteilen unter Verwendung einer Niko MediaNetzwerk RJ45 Innenanlage. Die zentrale Komponente des Kits ist ein ADSL zu VDSL2 Master Splitter.


## 2. INHALT

- 1 ADSL zu VDSL2 Master Splitter
- 2 Basis für die Montage auf DIN-Schiene, Breite 4 DIN-Einheiten
- 3 4x Patchleitung RJ45/RJ45 Cat6 STP, Länge 0,65m
- 4 Splitterbox für Faxpriorität

### Nicht mitgeliefert:


- 5 Erdungsleiter 4mm<sup>2</sup>
- 6 Innenanlage: Niko MediaNetzwerk RJ45.

## 3. AUFSTELLUNG

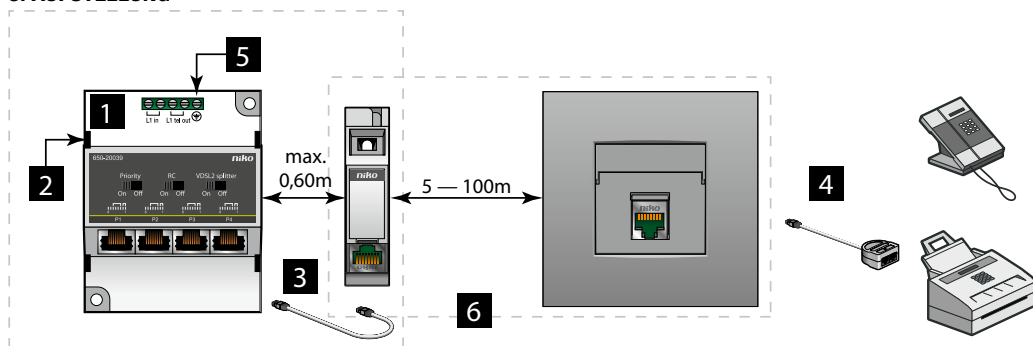

## 4. INSTALLATION

- ➔ 1 Baugruppe an der Wand oder auf Basis für Montage auf DIN-Schiene befestigen

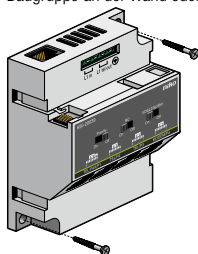

- ➔ 2 Leitungen anschließen

- ➔ ① Erdung mit Sicherheitserdungsleiter verbinden



- ➔ ② Einführung Telecom-Kabelc

- ➔ ③ Bei Benutzung des 2. Master Splitters (für > 3 Telefone)

**L1 in:** Einführung Telekom-Kabel


**L1 tel out:** Weiterverbinden mit "L1 in" des nächsten Master Splitters

In diesem Fall muss Schalter VDSL2 Splitter des 2. Master Splitters auf "off" geschaltet werden.

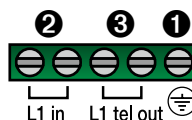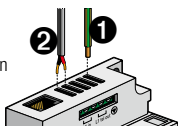

### ➔ 3 Anschließen der Baugruppe an die Innenanlage

- P1** = Telefonsignal mit Faxpriorität
- P2** and **P3** = Telefonsignal
- P4** vollständiges ADSL/VDSL2-Signal für Modem

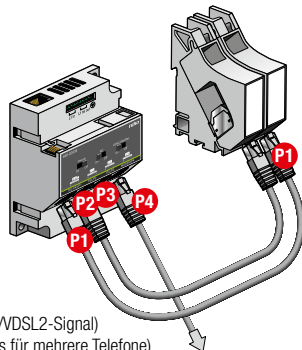

## 5. EINSTELLUNGEN

**Priority:** steht default auf "off"

Nur auf "on" stellen, um das Fax an P1 anzuschließen

**RC:** nur für Testzwecke, nicht durch den Benutzer zu verändern

**VDSL2 Splitter:** steht default auf "on" für den Anschluss des Modems an P4 (vollständiges ADSL/VDSL2-Signal)  
auf "off" stellen bei durchgeschleiften Baugruppen (Benutzung des 2., 3.; ... Master Splitters für mehrere Telefone)



## 6. TECHNISCHE DATEN

Steckanschlüsse: .....1x Eingang RJ45  
 .....5x Eingang Schraubkontakt  
 Betriebstemperatur: .....-5 bis 45°C (Klasse 3K5 von EN60721-3-3)  
 Lagertemperatur: .....-15 bis 60°C  
 Abmessungen: .....B 71mm x H 90mm x T 39,5mm (4 DIN)  
 Gewicht: .....200gr  
 Erfüllt .....ROHS 2002/95/EC  
 .....EN50083-2 Emission/Immunität  
 Richtlinien: 2004/108/EC; 92/31/EWG

## 8. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

- Die Installation darf ausschließlich von einem Fachmann des Elektrohandwerks unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften vorgenommen werden.
- Übergeben Sie dem Benutzer diese Gebrauchsanleitung. Sie ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern übergeben werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über unsere Website oder unseren Servicedienst.
- Bei der Installation müssen Sie u.a. Folgendes berücksichtigen:
  - die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften;
  - den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation;
  - diese Gebrauchsanleitung die im Zusammenhang mit jeder spezifischen Anlage gesehen werden muss;
  - die Regeln fachmännischen Könnens.
- Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an die Niko-Hotline oder an eine anerkannte Kontrollstelle wenden:
  - Web-site: <http://www.niko.be>; E-Mail: [support@niko.be](mailto:support@niko.be);
  - Hotline Belgien: +32 3778 90 80
  - Hotline Moeller Deutschland:
    - Berlin: +49 30 701902-46
    - Hamburg: +49 40 75019-281
    - Düsseldorf: +49 2131 317-37
    - Frankfurt a.M.: +49 69 50089-263
    - Stuttgart: +49 711 68789-51
    - München: +49 89 460 95-218
  - Mail: [gebäudeautomation@moeller.net](mailto:gebäudeautomation@moeller.net)
  - Österreich: Moeller Gebäudeautomation UG Schrems 0043-2853-702-0

Im Falle eines Defektes an Ihrem Niko-Produkt, können Sie dieses mit einer genauen Fehlerbeschreibung (Anwendungsproblem, festgestellter Fehler, usw.) an Ihren Moeller- oder Niko-EGH zurückbringen.

## 9. GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Garantiezeitraum: Zwei Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zu dem der Endkunde das Produkt gekauft hat. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endkunde ist verpflichtet, Niko über den festgestellten Mangel innerhalb von zwei Monaten zu informieren.
- Im Falle eines Mangels an dem Produkt hat der Endkunde das Recht auf eine kostenlose Reparatur oder Ersatz. Dies wird von Niko entschieden.
- Niko ist nicht für einen Mangel oder Schaden verantwortlich, der durch unsachgemäße Installation, nicht bestimmungsgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch oder falsche Bedienung oder Anpassen/Ändern des Produktes entsteht.
- Die zwingenden Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und der Schutz des Kunden in den Ländern in denen Niko direkt oder über seine Tochtergesellschaften, Filialen, Distributoren, Handelsvertretungen oder Vertretern verkauft, haben Vorrang vor den obigen Bestimmungen.

Read the complete manual before carrying out the installation and activating the system.

## 1. DESCRIPTION

### ADSL/VDSL2 over Twisted Pair

This kit contains all of the components needed to split an ADSL to VDSL2 signal that enters a residential dwelling to 3 telephones and 1 modem using a Niko MediaNetwork RJ45 interior installation. The central component of the kit is an ADSL to VDSL2 Master Splitter.


## 2. CONTENTS

- 1 ADSL to VDSL2 Master Splitter
- 2 base for mounting on DIN rail, width 4 DIN units
- 3 4x patch cord RJ45/RJ45 Cat6 STP, length 0.65m
- 4 splitter box for fax priority

### Not included in kit:


- 5 earthing wire 4mm<sup>2</sup>
- 6 interior installation: Niko MediaNetwork RJ45

## 3. SET-UP

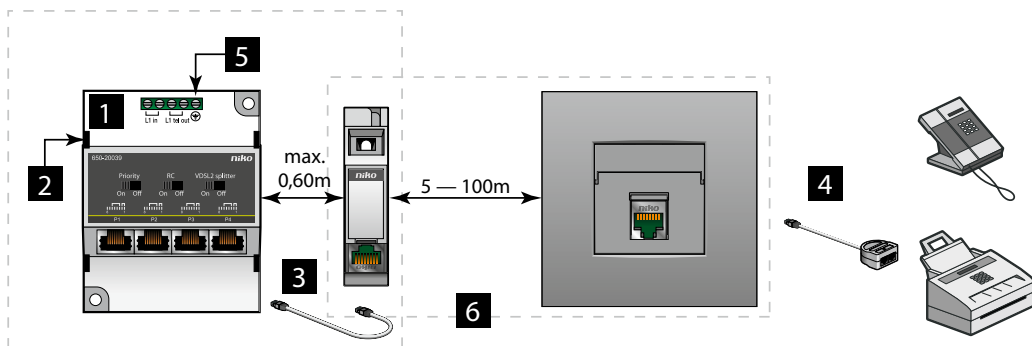

## 4. INSTALLATION

- ➔ 1 Attachment of module to wall or DIN-rail base

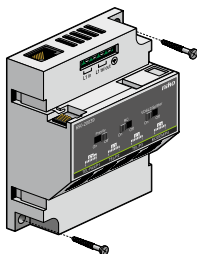

- ➔ 2 Connection of cords

- ➔ 1 Earth wire - connect with safety earth key




- ➔ 2 Input telecom cable

- ➔ 3 When using a 2nd master splitter (for > 3 telephones)

**L1 in:** input telecom cable


**L1 tel out:** connect with "L1 in" of the second master splitter

in this case, the VDSL2 splitter switch from the 2nd master splitter must be set to the "off" position.

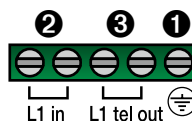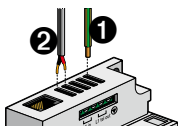

### ➔ 3 Connection of the modules to the interior installation

- P1** = telephone signal with fax priority
- P2** and **P3** = telephone signal
- P4** complete ADSL/VDSL2 signal for modem

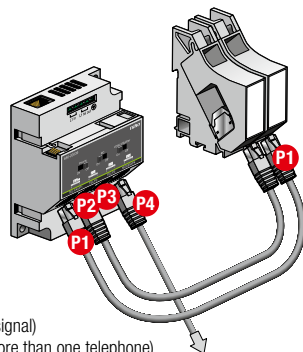

## 5. SETTINGS


**Priority:** default position is "Off"

only set to "On" when connecting fax to P1

**RC:** only used for testing, not to be changed by the user

**VDSL2 Splitter:** default position is "On" for connection of modem to P4 (complete ADSL/VDSL2 signal)

set to "Off" in the case of interconnected modules (use of 2nd, 3rd, ... master splitter for more than one telephone)



## 6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Connectors:.....1x input RJ45

5x input screw contact

Operational temperature:.....-5 to 45°C (Class 3K5 of EN60721-3-3)

Storage temperature: .....-15 to 60°C

Dimensions:.....W 71 mm x H 90 mm x D 39,5 mm (4 DIN)

Weight:.....200gr

Complies with .....ROHS 2002/95/EC

EN50083-2 emission/immunity

Directives: 2004/108/EC; 92/31/EEC

## 8. LEGAL WARNINGS

- The installation has to be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual has to be handed over to the user. It has to be included in the electrical installation file and has to be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the support service.
- During installation, the following has to be taken into account (not limited to list below):
  - The statutory laws, standards and regulations;
  - The state of the art technique at the moment of installation;
  - This user manual, which must be read within the scope of each specific installation, only states general regulations;
  - The rules of proper workmanship
- In case of questions, you can consult Niko's support service or contact a registered control organisation.
 

Support Belgium: +32 3 778 90 80 website : <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a> e-mail: <a href="mailto:support@niko.be">support@niko.be</a>	Support UK: +44 1525877707 website : <a href="http://www.nikouk.com">http://www.nikouk.com</a> e-mail: <a href="mailto:sales@nikouk.com">sales@nikouk.com</a>
--	--

In case of a defect, you can return your product to a registered Niko wholesaler, together with a clear description of your complaint (Conditions of use, stated defect...).

## 9. GUARANTEE PROVISIONS

- Period of guarantee: 2 years from date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the defect, within two months after stating the defect.
- In case of a failure to conform, the consumer has the right to a repair or replacement (decided by Niko) free of charge.
- Niko cannot be held liable for a defect or damage as a result of an incorrect installation, improper or careless use or wrong usage or transformation of the goods.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sales of consumer goods and the protection of the consumers in the countries where Niko sells, directly or via sister or daughter companies, chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the rules and regulations mentioned above.



Pred inštaláciou a aktiváciou systému si dôkladne preštudujte návod na používanie

## 1. POPIS

### ADSL/VDSL2 – rozvod telefónnej linky pomocou štruktúrovanej kabeláže

Táto zostava obsahuje všetko potrebné k rozdeleniu a distribúcii signálu ADSL na VDSL2. Je možné pripojiť 3 telefónne zariadenia a 1 modem. Inštalácia je zakončená dátovými zásuvkami Niko MediaNetwork. Základným komponentom je hlavný telefónny modul (hlavný rozbočovač ADSL na VDSL2).


## 2. OBSAH BALENIA

- 1 Telefónny modul, hlavný (ADSL na VDSL2 hlavný rozbočovač)
- 2 držiak pre montáž na DIN lištu, šírka 4TE
- 3 4x prepojovací patch kábel RJ45/RJ45 Cat6 STP; dĺžka 0,65m
- 4 rozbočovač pre určenie priority faxovej komunikácie

Zostava neobsahuje:


- 5 uzemňovací drôt (4mm<sup>2</sup>)
- 6 kabeláž v interiéri umiestnená pod omietkou a interiérové dátové zásuvky RJ45

## 3. NASTAVENIE

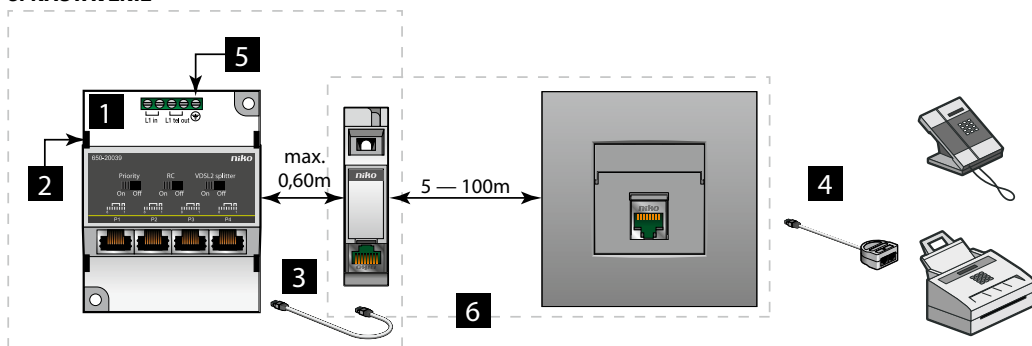

## 4. INŠTALÁCIA

- ➡ 1 Pripevnite dátový modul na stenu, alebo na DIN lištu

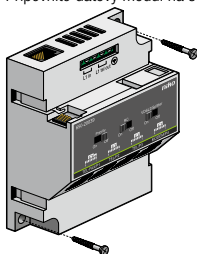

- ➡ 2 Pripojte káble nasledovne

- ➡ 1 uzemnenie



- ➡ 2 vstupný kábel od poskytovateľa telekomunikačných služieb

- ➡ 3 ak sa používa 2. hlavný rozbočovač (pre viac než 3 telefóny), pripojenie je nasledovné:

**L1 in:** vstupný kábel od poskytovateľa telekomunikačných služieb

**L1 tel out:** spojte s „L1 in“ na 2. hlavnom rozbočovači.


Na tomto zariadení musí byť prepnutý vypínač do polohy „off“ (vypnuté)

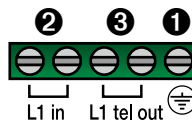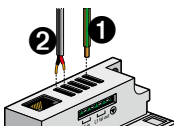

VDSL2 splitter  
On Off

➔ **3** Pripojte dátový modul k jednotlivým dátovým zásuvkám pre zapustenú montáž

- P1** = telefónny signál s prioritou faxu
- P2** a **P3** = telefónny signál
- P4** úplný ADSL/VDSL2 signál pre modem

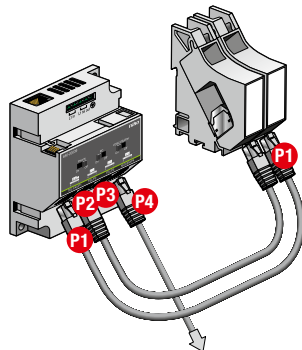

## 5. NASTAVENIE

**Priorita:** prednastavená poloha spínača „Off“ (vypnuté) zapnúť iba v prípade ak sa pripojí fax na P1

**RC:** iba pre testovacie účely, užívateľ nemôže zmeniť

**VDSL2 Splitter:** prednastavená poloha spínača „On“ (zapnuté) pre pripojenie modemu na P4 (úplný ADSL/VDSL2 signál) nastavte do polohy vypnitej „Off“ v prípade prepojenia s ďalšími modulmi (použitie dvoch a viac hlavných telefónnych modulov pre viac než jeden telefón)



## 6. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Konektory: ..... 1 x vstup RJ45  
 ..... 5 x vstup, skrutkové svorky  
 Prevádzková teplota okolia: ...-5 až 45°C (Class 3K5 z EN60721-3-3)  
 Skladovacia teplota okolia: ...-15 až 60°C  
 Rozmery: ..... Š 71 mm x V 90 mm x H 39.5 mm (4 TE)  
 Hmotnosť: ..... 200gr  
 V súlade s ..... ROHS 2002/95/EC  
 ..... EN50083-2 emisie/odolnosť  
 Nariadenia: 2004/108/EC; 92/31/EEC

## 7. PRÁVNE UPOZORNENIA

- Inštaláciu musí vykonať autorizovaný oprávnený pracovník a musí byť v súlade so zákonnými predpismi a normami.
- Táto užívateľská príručka musí byť odovzdaná používateľovi. Musí byť súčasťou súboru dokumentácie k elektrickej inštalácii a musí prejsť na každého ďalšieho vlastníka. Ďalšie kópie sú k dispozícii na webovej stránke Niko alebo prostredníctvom služby podpory.
- Počas inštalácie treba brať ohľad na nasledovné (nie len body uvedené v tomto zozname):
  - Zákonné predpisy, štandardy a regulácie;
  - Technológia v danom stave v momente inštalácie;
  - Táto užívateľská príručka, ktorá musí byť naštudovaná v rozsahu potrebnom k danej inštalácii, uvádza iba všeobecné predpisy;
  - Pravidlá správneho vypracovania
- V prípade otázok môžete kontaktovať službu podpory firmy Niko.
 

Podpora Belgicko:	Podpora Slovensko:
+32 3 778 90 80	+421 263 825 155
webová stránka: <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a>	<a href="http://www.niko.sk">http://www.niko.sk</a>
e-mail: <a href="mailto:support@niko.be">support@niko.be</a>	e-mail: <a href="mailto:niko@niko.sk">niko@niko.sk</a>

V prípade poruchy môžete výrobok vrátiť oficiálnemu predajcovi Niko, spolu s jasne popísanou reklamáciou (podmienky používania, podrobný popis poruchy...).

## 8. USTANOVENIA ZÁRUKY

- Záručná lehota: 2 roky od dátumu dodania. Dátum dodania je dátum nákupu výrobku zákazníkom, uvedený na faktúre. V prípade neexistencie faktúry platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný písomne informovať spoločnosť Niko o vade do dvoch mesiacov od zistenia poruchy.
- V prípade nesplnenia funkčnosti má zákazník právo na bezplatnú opravu alebo náhradu (rozhodne firma Niko).
- Spoločnosť Niko nezodpovedá za poruchu alebo poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nevhodného alebo nedbalého používania, alebo nesprávneho zaobchádzania alebo dopravy tovaru.
- Záväzné predpisy národnej legislatívy, týkajúcej sa predaja tovaru zákazníkom a ich ochrany v krajinách, kde spoločnosť Niko predáva, priamo alebo prostredníctvom partnerských alebo dcérskych spoločností, obchodných refazcov, distribútorov, agentov alebo stálych obchodných zástupcov, majú prednosť pred pravidlami a predpismi, uvedenými vyššie.



