


Variateur/interrupteur Niko, EnOcean®

360-11001

4 year warranty

Grâce à ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, de conception Niko, vous pouvez commander à distance des récepteurs sans fil 868 MHz certifiés EnOcean®, par exemple, les détecteurs de présence Niko avec une interface EnOcean® (350-41680, 350-41780, 350-41781). Il n'est pas nécessaire de percer un mur ou d'installer un câble. Pour obtenir les meilleures performances, suivez les directives d'installation et de planification radio. La procédure d'appariement avec un récepteur sans fil détermine la fonction de chaque bouton. Il est possible de configurer jusqu'à quatre boutons. Le variateur/interrupteur peut être monté sur une boîte d'encastrement européenne, vissée sur un mur (vis non fournies) ou collée sur une surface plane avec des bandes adhésives double face (inclus). L'enjoliveur et la plaque de recouvrement doivent être commandés séparément. Le variateur/interrupteur se combine avec n'importe quelle plaque de recouvrement Niko Pure, Niko Intense et Niko Original dans le coloris de votre choix.

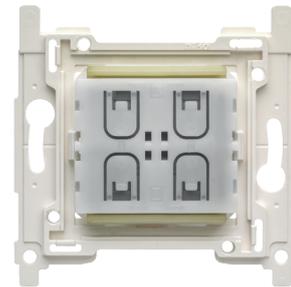

Données techniques

Variateur/interrupteur Niko, EnOcean®.

- Dimensions (HxLxP) : 83 x 83 x 15 mm
 - Alimentation : système de récupération intégré de l'énergie cinétique
 - Protocole RF : EnOcean
 - Modulation: Par déplacement d'amplitude (ASK)
 - Puissance RF maximale : 5 dBm / 3,1 mW
 - Débit de données: 125 kbps
 - Configuration : tag NFC Forum de Type 2 SBC (combinaisons spéciales de boutons)
 - Hauteur de montage : 110 cm
 - Température (stockage / fonctionnement) : -25°C - +65 °C
 - Portée maximale (intérieur) : jusqu'à 30 m
 - Fréquence de fonctionnement : 868,3 MHz
 - Antenne : antenne intégrée
 - Poids : 25 g
 - Degré de protection : IP20
 - Marquage : CE
 - Nombre de touches de commande: Le socle du quadruple bouton-poussoir libre de potentiel est réalisé en polycarbonate. A côté des 4 petits boutons-poussoirs (en haut à gauche et à droite, et en bas à gauche et à droite), le mécanisme est muni au milieu de la face avant de crochets qui servent à maintenir les deux touches et une plaque ornementale (avec ou sans porte-étiquette).
-
- Poids: 25 g
 - Marquage: CE

