

# Programmieradapter, KNX®



Mit diesem Programmieradapter können Sie den drahtlosen und batterielosen KNX®-Dimmschalter (360-31001) bei der Inbetriebnahme mit Strom versorgen. Verbinden Sie den Programmieradapter mit dem Dimmschalter und konfigurieren Sie die Funktionen der Tasten mit der ETS-Software, die auf der Website der KNX® Association erhältlich ist. Der Adapter benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



## 360-39001

4 year  
warranty

### Programmieradapter, KNX®

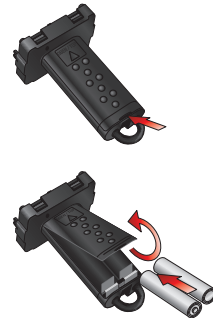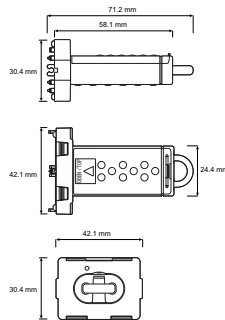

Mit diesem Programmieradapter können Sie den drahtlosen und batterielosen KNX®-Dimmschalter (360-31001) konfigurieren. Er versorgt den KNX®-Dimmschalter bei der Inbetriebnahme mit Strom. Verbinden Sie den Programmieradapter mit dem Dimmschalter und konfigurieren Sie die Funktionen der Tasten mit der ETS-Software, die auf der Website der KNX® Association erhältlich ist. Der Adapter benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Batterietyp: AAA
- Batteriespannung: 1,5 V
- Betriebstemperatur -20 – +45 °C
- Schutzart: IP20

