


Parkeringshus

Med tændning af belysning i næste parkeringsområde

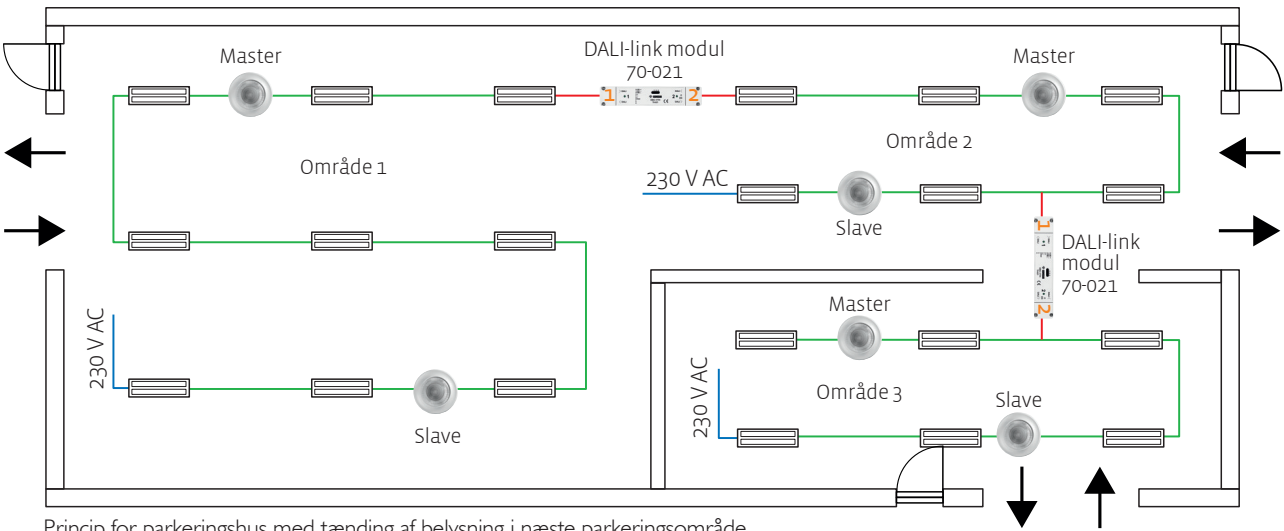


Princip for parkeringshus med tændning af belysning i næste parkeringsområde

Funktionsbeskrivelse

Installationen består af 1 zone for hvert parkeringsområde. Alle armaturer er med DALI-forkoblinger beregnet for dæmp. Styring af belysningen i alle parkeringsområder kobles sammen via et DALI-linkmodul.

Hvis der er aktivitet i et område, vil belysningen i de områder, hvor der ikke er aktivitet lyse med 50%. På DALI-link modulet kan der vælges mellem "100% lys", "50% lys" eller "Minimum lys" i områder, hvor der ikke er aktivitet.

Lyset tænder automatisk, når sensor registrerer aktivitet i dækningsområdet.

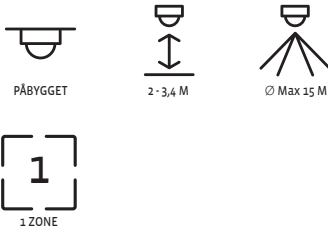

Installation


1. Installér og konfigurer alle sensorer i alle områder.
VIGTIGT: Alle områder skal konfigureres, INDEN de forbindes via DALI-linkmodulet.

Efter konfiguration af de enkelte DALI-segmenter


forbindes de tre segmenter via DALI-linkmodulet:

1. Sæt funktionsvælger på DALI-linkmodul til "8" (50% dagslys i naboområde).
2. Forbind de tre segmenter til DALI-linkmodulet via en 2-leder
3. Installationen er nu færdig

Indstillinger ved styring af lys i naboområder:
7 = 100 % dagslys i naboområde
8 = 50 % dagslys i naboområde
9 = Minimum lys i naboområde

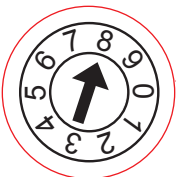

Funktionsindstilling 8

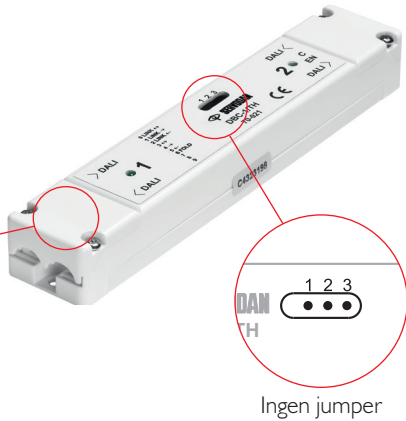

Ingen jumper

Komponenter

Typenr.	Beskrivelse	
41-751	DALI tilstedeværelsessensor, påbygget, master	
41-753	DALI tilstedeværelsessensor, påbygget, slave	
70-021	DALI-linkmodul DBC-1/TH til foldedør og nabostyring	
41-936	IR-dongle til smartphone. Ved konfiguration via Niko Sensor Tool app	

Konfigurationsværktøj

Alternative løsninger

- Planforsænket sensor, 20-24 m: Master 41-750 / Slave 41-752
- Trådløs overstyring af dagslysstyring (EnOcean), 20-24 m: Master 41-780 / Tråd- og batteriløst tryk 72-501
- IR-fjernbetjening til konfiguration: 41-934