


Ecodisplay Niko Home Control

550-13081

E-Nr.:34 67 604 457

4 års
garanti

Eco-displayet er udstyret med et oplyst farvedisplay og har tre funktioner: Den viser energiforbruget og produktionen, den kan aktivere funktionen "sluk alt", og den kan starte funktionen tilstedeværelsesimulering. Afhængigt af de tilstedeværende målemoduler vises forbrug og produktion af el samt gas- og vandforbrug på displayet. Med ét tryk på eco-trykket slukkes alle lys og kredsløb, når du forlader huset. Ved at trykke på et andet tryk starter du tilstedeværelsesimuleringen, som virker ved at ændre belysningen på givne tidspunkter. På den måde skaber du ekstra sikkerhed med et minimum af energi. Denne styring monteres i en eurodåse i en højde på 140 til 150 cm over gulvets overflade. Det er bedst at montere skærmen på det sted, hvor du forlader huset.

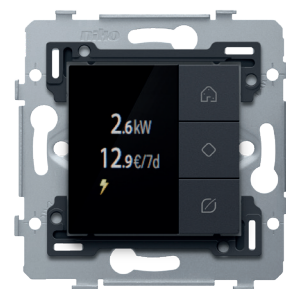

Tekniske data

Ecodisplay Niko Home Control.

- Funktion: Eco-displayet gør det muligt for brugere at overvåge energi-, gas- og vandforbruget samt mængden af genereret energi i hjemmet (hvis det er relevant). Det kan også bruges til at aktivere eco-funktionen eller tilstedeværelsesfunktionen. Eco-displayet viser oplysninger om el-, gas- og vandforbrug samt elproduktion i hjemmet. Typen af oplysninger, der vises, afhænger af de installerede målemoduler. Elmålingsmodulet måler elforbruget eller elproduktionen. Pulstælleren kommunikerer el-, gas- og vandforbruget. Det nuværende elforbrug måles i W eller kW, mens gasforbrug måles i m³. Det samlede energiforbrug for den pågældende uge udtrykt i EUR eller GBP vises nedenunder. Eco-funktionen gælder for alle de lys og tilsluttede kredsløb, som brugeren ønsker at slukke, når hjemmet forlades. Under programmering af installation kan du beslutte, hvilke udgange der skal inkluderes i denne funktion. Tryk på eco-knappen for at aktivere eco-funktionen. Der registreres et fald i energiforbruget med det samme. Funktionen tilstedeværelsessimulering giver brugeren mulighed for at få lyset til at tænde automatisk på bestemte tidspunkter. På den måde ser det ud, som om der er nogen hjemme. Under programmeringen kan du bestemme, hvilke lys der skal inkluderes i tilstedeværelsessimuleringen, samt hvornår de skal tænde, og hvor længe de skal være tændt. Tryk på knappen tilstedeværelsessimulering for at aktivere funktionen tilstedeværelsessimulering. Monter eco-displayet:
 - i direkte sollys.
 - i nærheden af den dør, brugeren sædvanligvis bruger til at forlade hjemmet. Trykknapper med display er integreret i en bro.
 - ugentligt energiforbrug i EUR eller GBP
 - i overensstemmelse med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 og EN 50090-2-3
- Skærmtype: belyst farvedisplay med dimensionerne 45 x 45 x 32 (HxWxD)
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Indmurationsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader

niko

- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Dimensioner (HxBxD): 73.1 mm
- Godkendelse: CE

