

Trådlös tryckknapp fyrdubbel


Denna trådlösa tryckknapp med fyra knappar kan användas av en smart strömställare eller en trådlös mottagare. Den kan användas som två dubbelknappscontroller (övre=på, nedre=av), eller som fyra enknappscontroller (växla på/av eller puls). Tryckknappen kan även användas i Niko Home Control-installationen i kombination med Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave.



410-00002

4 year warranty

Bas för trådlös tryckknapp med 4 knappar,

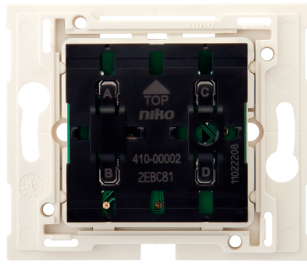

Med denna trådlösa tryckknapp kan du styra högst 4 kretsar oberoende av varandra men beroende av mottagarinställningarna. Du kan använda strömställaren för 1-knapps-, 2-knapps- och 4-knappsfunktioner.

Tekniska egenskaper:

- försörjningsspänning: batteri, 3 V DC (medföljer),
- sändningsräckvidd: max. 30 meter inomhus, 100 meter i öppna utrymmen,
- montering: med självhäftande remsor eller skruvar som medföljer.
- frekvensband: 868,0 – 868,6 MHz
- maximal uteffekt: -3,25 dBm

Bas för trådlös tryckknapp med 4 knappar,. Vägghävt sändare med 4 anslutningar med RF-teknik för trådlös fjärrstyrning av Niko RF-mottagare på frekvensen 868,3 MHz. Varje sändare kan styra ett obegränsat antal mottagare. Varje mottagare kan styras av högst 32 sändare. Maximalt sändningsräckvidd i en byggnad: 30 m, i öppna utrymmen: 100 m. Modulationstyp: FSK. Levereras komplett med batteri och förprogrammerad sändaradress. Knappar och ramar beställs separat. Batterityp: Renata 3 V/270 mAh CR2430, Saft 3 V/270 mAh LM2430, Varta 3 V/260 mAh CR2430, Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Kan antingen sättas eller skruvas fast på väggen eller apparatdosa. Överensstämmer med belgisk och europeisk lagstiftning: CE-märkning på enheten. Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska riktlinjer och regler. För radioutrustning förklarar Niko nv att den överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Kan användas i alla europeiska medlemsstater. Användarmanual medföljer registreringen.

- Mått: 71 x 103 mm
- Märkning: CE

