

**Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.****1. BESCHRIJVING**

Het sensor/actor-productengamma biedt een aantal comfortfuncties aan in combinatie met verschillende schakelfuncties.

**420-0020X:** 1-kanaalsactor met potentiaalvrij wisselcontact 4A en 1 externe ingang

420-00201: actor zonder klawen

420-00200: actor met klawen

**Opgelijst:** enkel geschikt voor binnenopstelling!

**Actor (A)** = het onderdeel dat wordt ingebouwd en dat na het verkrijgen van een commando afkomstig van de gekoppelde sensor de aangesloten belasting schakelt.

**Sensor (B)** = het zichtbare, elektronische onderdeel, verkrijgbaar in alle Niko-afwerkingen en -kleuren, dat automatisch of na manuele bediening een schakelcommando naar de gekoppelde actor stuurt.


**2. TECHNISCHE GEGEVENS**

- voedingsspanning: 230V~ 50Hz
- enkel te combineren met een Niko-sensor XXX-78100, XXX-78200 of XXX-78400
- minimumdiepte inbouwdoos: 40mm
- aanbevolen inbouwhoogte is afhankelijk van de gebruikte sensor (zie technische gegevens van de sensor)
- 6 aansluitklemmen, max. capaciteit per aansluitklem: 2 x 1,5mm<sup>2</sup> of 1 x 2,5mm<sup>2</sup>
- 1 externe ingang voor schakelaar of drukknop: fase L, 230V~. Laat toe de sensor vanop verschillende locaties te bedienen. Voor gebruik van de externe ingang, zie technische gegevens sensor.
- max. belasting: zie belastings tabel
- omgevingstemperatuur: - opslag en transport: min. -25°C/max. 70°C  
- bij werking: min. 0°C/max. 40°C
- geschikt voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvuchtigheid

**3. BELASTINGTABEL****Type belasting****Max. belasting 230V 50Hz\***

resistief:			
gloeilampen, halogeen 230V~....	4A	920W	
inductief: laagspanningverlichting via ferromagnetische transformatoren (transformator minstens 85% beladen)	2,5A	575VA	
niet- of seriegecompenseerde fluorescentieverlichting met ferromagnetische ballasten	2,5A	575VA	
motoren (M)	4A	920VA	

\* Max. vermogen via ingebouwde relais: schakelen van andere belastingen of uitbreiden van het vermogen kan steeds via externe contactoren, ook op verschillende fasen.

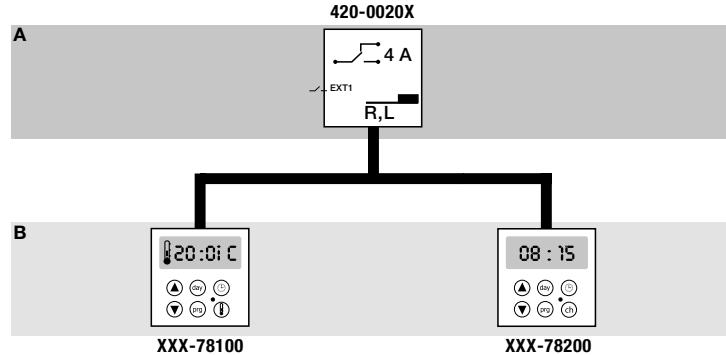

Lisez entièrement le mode d'emploi avant toute installation et mise en service.

**1. DESCRIPTION**

Cette gamme vous offre certaines fonctions de confort en combinaison avec différentes fonctions de commande.

**420-0020X:** acteur à 1 canal avec contact inverseur libre de potentiel 4A et 1 entrée externe

420-00201: acteur sans griffes

420-00200: acteur à griffes

**Attention:** uniquement destiné pour installation intérieure!

**Acteur (A)** = l'élément à encastrener qui, après avoir reçu une consigne de commutation du senseur associé, connecte la charge correspondante.

**Senseur (B)** = l'élément électronique visible, disponible dans toutes les finitions et couleurs Niko, qui envoie soit automatiquement, soit manuellement une consigne de commutation à l'acteur associé.

**2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- tension d'alimentation: 230V~ 50Hz
- peut seulement être combiné avec un senseur Niko: XXX-78100, XXX-78200 ou XXX-78400
- profondeur min. boîte d'encastrement: 40mm
- La hauteur d'encastrement recommandée dépend du senseur utilisé (voir caractéristiques techniques du senseur).
- 6 bornes de raccordement, capacité max. par borne de raccordement: 2 x 1,5mm<sup>2</sup> ou 1 x 2,5mm<sup>2</sup>
- 1 entrée externe pour interrupteur ou bouton-poussoir: phase L, 230V~. Permet de commander le senseur à partir de différents endroits. Pour l'usage de l'entrée externe, voir caractéristiques techniques du senseur.
- Charge max.: voir tableau des charges
- Température ambiante:- stockage et transport: min. -25°C/max. 70°C  
- en fonction: min. 0°C/max. 40°C
- pour utilisation dans un environnement dont le degré hygrométrique de l'air ne prête pas à la condensation

**3. TABLEAU DES CHARGES**

Type de charge	Charge max. 230V 50Hz*
résistif:	
lampes à incandescence, halogène 230V~....	4A 920W
inductif: éclairage basse tension via transformateurs ferromagnétiques (charge du transformateur = minimum de 85%)	2,5A 575VA
éclairage fluorescent non compensé ou compensé en série via ballasts ferromagnétiques	2,5A 575VA
moteurs (M)	4A 920VA

\* Puissance max. via relais intégré: la commutation d'autres charges ou une augmentation de la puissance peut s'effectuer par des contacteurs externes, aussi sur différentes phases.


**4. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN**

- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtneming van de geldende voorschriften.
  - Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijbaar via de Niko-website of -supportdienst.
  - Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
    - de geldende wetten, normen en reglementen;
    - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
    - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het kader van elke specifieke installatie;
    - de regels van goed vakmanschap.
  - Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
- |  |  |
|--|--|
| Support België:  | Support Nederland:   |
| tel. + 32 3 778 90 80  | tel. + 31 183 64 06 60                                       |
| website: <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a> | website: <a href="http://www.niko.nl">http://www.niko.nl</a> |
| e-mail: support@niko.be                                      | e-mail: sales@niko.nl  |

In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking...).

**5. GARANTIEBEPALINGEN**

- Garantietijd: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.

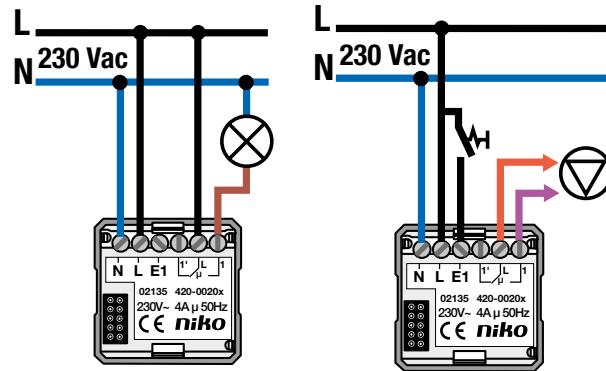**4. PRESCRIPTIONS LEGALES**

- L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
  - Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis à d'éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web ou auprès du service 'support Niko'.
  - Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l'installation (liste non limitative):
    - les lois, normes et réglementations en vigueur;
    - l'état de la technique au moment de l'installation;
    - ce mode d'emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;
    - les règles de l'art.
  - En cas de doute, vous pouvez appeler le service 'support Niko' ou vous adresser à un organisme de contrôle reconnu.
- |   |   |
|---|---|
| Support Belgique:   | Support France:   |
| + 32 3 778 90 80  | + 33 820 20 66 25   |
| site web: <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a> | site web: <a href="http://www.niko.fr">http://www.niko.fr</a> |
| e-mail: support@niko.be                                       | e-mail: ventes@niko.fr  |

En cas de défaut de votre appareil, vous pouvez le retourner à un grossiste Niko agréé, accompagné d'une description détaillée de votre plainte (manière d'utilisation, divergence constatée...).

**5. DISPOSITIONS DE GARANTIE**

- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d'achat par le consommateur fait office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout manquement à la concordance des produits dans un délai max. de 2 mois après constatation.
- Au cas où pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un remplacement gratuit selon l'avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à une utilisation contraire ou inadéquate ou à une transformation du produit.
- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation et la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par entreprises interposées, filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.

Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die vollständige Gebrauchsanleitung.

## 1. BESCHREIBUNG

Dieses Programm bietet einige UP-Elektronikbausteine in Kombination mit verschiedenen Schaltfunktionen an.

**420-0020X:** 1-Kanalaktor mit potentialfreiem Wechselkontakt 4A und 1 Nebenstelleneingang

420-00201: Schaltaktor ohne Klauen

420-00200: Schaltaktor mit Klauen

**Achtung:** Nur für den Innenbereich geeignet!

**Aktor (A)** = Der Teil, der unter Putz liegt und der nach dem Empfang eines Kommandos aus dem angekoppelten Sensor den angeschlossenen Verbraucher schaltet.

**Sensor (B)** = Der sichtbare, elektronische Teil, erhältlich in allen Niko-Designs und -Farben, der entweder automatisch oder durch manuelle Betätigung ein Schaltkommando an den angeschlossenen Aktor sendet.


## 2. TECHNISCHE DATEN

- Spannungsversorgung: 230V~ 50Hz
- ausschließlich kombinierbar mit dem Niko-Sensor XXX-78100, XXX-78200 oder XXX-78400
- min. Einbautiefe der UP-Dose: 40mm
- Bauhöhe abhängig vom verwendeten Sensor: siehe dazu technischen Daten des Sensors
- 6 Anschlussklemmen, max. anschließbare Leistung pro Anschlussklemme: 2 x 1,5mm<sup>2</sup> oder 1 x 2,5mm<sup>2</sup>
- 1 Nebenstelleneingang für Schalter oder Taster: Phase L, 230V~. Ermöglicht es den Aktor von verschiedenen Stellen aus zu bedienen. Anschluss des Nebenstelleneingangs: siehe technische Daten des Sensors.
- max. Last: siehe Lasttabelle
- Temperaturbereich: - Lagerung und Transport: min. -25°C/max. 70°C  
- Arbeitstemperaturbereich: min. 0°C/max. 40°C
- eignet sich zum Gebrauch in einer Umgebung mit einer nicht-kondensierender Luftfeuchte

## 3. LASTTABELLE

Lasttyp	Max. last bei 230V 50Hz*		
ohmsch:			
Glühlampen, HV-Halogen 230V~, usw.	4A	920W	
induktiv: NV-Halogenlampen über gewickelte Transformatoren (Transformer muss mindestens 85% belastet sein)	2,5A	575VA	
nicht- oder reihenkompensierte Leuchtstofflampen mit konventionellen Vorschaltgeräten	2,5A	575VA	
Motoren (M)	4A	920VA	

\* Max. Last über die eingebauten Relais: das Schalten anderer Lasten oder das Erweitern der Leistung ist jederzeit über externe Schütze auch auf verschiedene Phasen möglich.

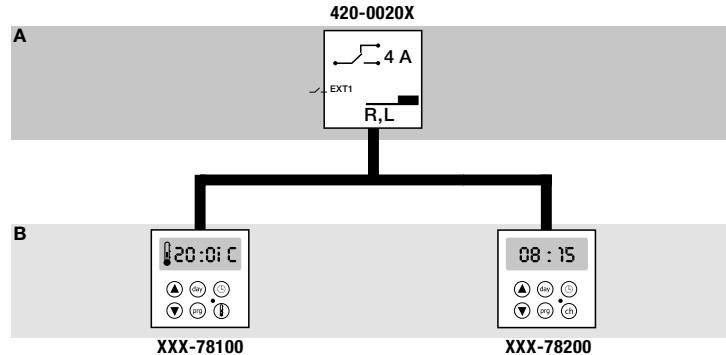


## 4. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

- Die Installation darf ausschließlich von einem Fachmann des Elektrohandwerks unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften vorgenommen werden.
- Übergeben Sie dem Benutzer diese Gebrauchsanleitung. Sie ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern übergeben werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über unsere Website oder unseren Servicedienst.
- Bei der Installation müssen Sie u.a. Folgendes berücksichtigen:
  - die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften;
  - den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation;
  - diese Gebrauchsanleitung die im Zusammenhang mit jeder spezifischen Anlage gesehen werden muss;
  - die Regeln fachmännischen Könnens.
- Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an die Niko-Hotline oder an eine anerkannte Kontrollstelle wenden:
  - Web-site: <http://www.niko.be>; E-Mail: [support@niko.be](mailto:support@niko.be); Hotline Belgien: +32 3 778 90 80
  - Hotline Moeller Deutschland: Berlin: +49 30 701902-46 Hamburg: +49 40 75019-281
  - Düsseldorf: +49 2131 317-372 Frankfurt a.M.: +49 69 50089-263
  - Stuttgart: +49 711 68789-51 München: +49 89 460 95-218
  - Mail: [gebaeudeautomation@moeller.net](mailto:gebaeudeautomation@moeller.net)

Im Falle eines Defektes an Ihrem Niko-Produkt, können Sie dieses mit einer genauen Fehlerbeschreibung (Anwendungsproblem, festgestellter Fehler, usw.) an Ihren Moeller- oder Niko-EGH zurückbringen.

## 5. GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Garantiezeitraum: Zwei Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zu dem der Endkunde das Produkt gekauft hat. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endkunde ist verpflichtet, Niko über den festgestellten Mangel innerhalb von zwei Monaten zu informieren.
- Im Falle eines Mangels an dem Produkt hat der Endkunde das Recht auf eine kostenlose Reparatur oder Ersatz. Dies wird von Niko entschieden.
- Niko ist nicht für einen Mangel oder Schaden verantwortlich, der durch unsachgemäße Installation, nicht bestimmungsgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch oder falsche Bedienung oder Anpassen/Ändern des Produktes entsteht.
- Die zwingenden Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und der Schutz des Kunden in den Ländern in denen Niko direkt oder über seine Tochtergesellschaften, Filialen, Distributoren, Handelsvertretungen oder Vertretern verkauft, haben Vorrang vor den obigen Bestimmungen.

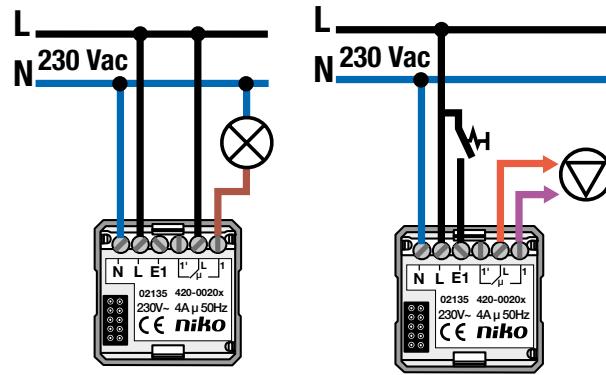

Read the complete manual before attempting installation and activating the system.

## 1. DESCRIPTION

This range offers a number of comfort functions in combination with different switch functions.

**420-0020X:** 1-channel actor with potentialfree relay contact 4A and 1 external input

420-00201: actor without claws

420-00200: actor with claws

**Attention:** only suitable for indoor mounting!

**Aktor (A)** = the flush mounted component, which, upon receipt of a command from the connected sensor, switches the connected load.

**Sensor (B)** = the visible, electronic component, available in all Niko finishes and colors, which, either automatically or after manual operation, sends a control command to the connected actor.

## 2. TECHNICAL DATA

- power supply: 230V~ 50Hz
- only to be used in combination with a Niko sensor XXX-78100, XXX-78200 or XXX-78400
- min. depth of flush mounting box: 40mm
- recommended recess height: depends on the sensor (see technical data of the sensor)
- 6 terminals, max. capacity per terminal: 2 x 1,5mm<sup>2</sup> or 1 x 2,5mm<sup>2</sup>
- 1 external input for switch or push button: phase L, 230V~. Permits control of the sensor from different locations. For use in combination with external input, see technical data sensor.
- max. load: see load table
- ambient temperature: - storage and transport: min. -25°C/max. 70°C  
- operating: min. 0°C/max. 40°C
- designed for use in an environment with a non-condensing atmospheric humidity

## 3. LOAD TABLE

Load type	Max. load 230V 50Hz*		
resistive:			
incandescent lamps, halogen 230V~....	4A	920W	
inductive: low-voltage lamps with ferromagnetic transformers (transformer to be loaded at least for 85%)	2,5A	575VA	
non- or series-compensated fluorescent lamps with ferromagnetic ballasts	2,5A	575VA	
motors (M)	4A	920VA	

\* Max. power via built-in relay: switching other loads or extending the power is possible at all times with external contactors, also over different phases.



Pred vykonaním inštalácie a aktivácie systému si prečítajte celý návod.

## 1. OPIS

Tento sortiment ponúka množstvo komfortných funkcií v kombinácii s rôznymi spínacími funkciami.

**420-0020X:** 1-kanálový aktor s bezpotenciálom reléovým kontaktom 4A a 1 vonkajším vstupom

420-00201: aktor bez rozperiek

420-00200: aktor s rozperkami

**Upozornenie:** vhodný len na montáž v interéri!

**Aktor (A)** = zapustený komponent, ktorý po priatí príkazu z pripojeného snímača, spína pripojenú záťaž.

**Snímač (B)** = viditeľný elektronický komponent dostupný vo všetkých vyhotoveniach a farbách, ktoré spoločnosť Niko ponúka, a ktorý automaticky alebo manuálne odošle spínací príkaz na pripojený aktor.


## 2. TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájací zdroj: 230V~ 50Hz
- používa len spolu so snímačmi Niko XXX-78100, XXX-78200 alebo XXX-78400
- min. hĺbka montážnej krabice: 40mm
- odporúčaná montážna výška: závisí od snímača (vid. technické údaje snímača)
- 6 svorky, max. príerev na svorke: 2 x 1,5mm<sup>2</sup> alebo 1 x 2,5mm<sup>2</sup>
- 1 vonkajší vstup pre spínač alebo tlačidlo: fáza L, 230V~. Umožňuje ovládať snímač z odlišných miest. Určený na použitie s vonkajším vstupom, vid. technické údaje snímača.
- max. záťaž: vid. tabuľku záťaží
- okolitá teplota: - skladovanie a preprava: min. -25°C/max. 70°C  
- prevádzka: min. 0°C/max. 40°C
- určený na použitie v prostredí s takou vlhkostou vzduchu, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii

## 3. TABUĽKA ZÁŤAŽÍ

Type záťaže	Max. záťaž 230V 50Hz*		
odporová: žiarovky, halogénové 230V~....	4A	920W	
indukčná: nízkonapäťové žiarovky s feromagnetickým transformátormi (transformátor musí mať záťaž min. 85%)	2,5A	575VA	
Nekomprenované alebo sériovo kompenzované žiarivky s feromagnetickými predrážnikmi	2,5A	575VA	
motory (M)	4A	920VA	

\* Max. príkon cez zabudované relé: kedykoľvek je možné spínať iné záťaže alebo zvyšovať výkon pomocou vonkajších stykačov, je možné spínať aj rôzne fázy.

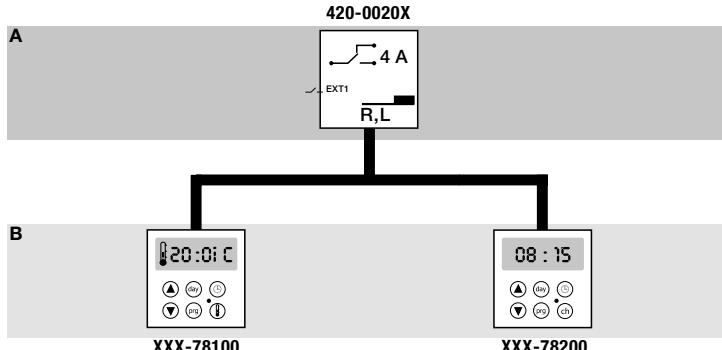

## 4. PRÁVNE UPOZORNENIA

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými právnymi predpismi.
  - Táto užívateľská príručka musí byť odovzdaná používateľovi. Je potrebné založiť ju do súboru elektroinštalácie a v prípade potreby ju odovzdať novému majiteľovi. Ďalšie kopie sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Niko alebo prostredníctvom služby zákazníkom.
  - Počas inštalácie je potrebné vziať do úvahy (okrem iného) nasledujúce:
    - zákonné predpisy, normy a nariadenia;
    - najmodernejšie technické postupy v čase inštalácie;
    - tento návod na použitie, ktorý je potrebné chápať v rámci každého konkrétneho zariadenia, uvádzia iba všeobecné predpisy;
    - pravidlá správneho prevedenia
  - V prípade otázok, sa môžete obrátiť na službu podpory Niko alebo sa obráťte na registrovanú kontrolnú organizáciu.
- Podpora Belgicko: +32 3 778 90 80  
Podpora Spojené kráľovstvo: +44 1525877707  
Internetové stránky: <http://www.niko.be> <http://www.nikouk.com>  
e-mail: support@niko.be sales@nikouk.com

V prípade poruchy môžete výrobok vrátiť v registrovanom veľkoobchode Niko, spolu s jasným popisom vašej stažnosti (podmienky použitia, poruchy...).

## 5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba: 2 roky od dátumu dodania. Dátum dodania je dátum nákupu výrobku zákazníkom uvedený na faktúre. V prípade, že faktúra nebola vystavená, platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný informovať spoločnosť Niko o chybe písomne najneskôr do 2 mesiacov od zistenia poruchy.
- V prípade, že sa potvrdia nedostatky produktu, spotrebiteľ má právo na bezplatnú opravu alebo výmenu (rozhoduje spoločnosť Niko).
- Spoločnosť Niko nenesie zodpovednosť za chyby alebo poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nesprávneho alebo nedobéľa ho používania alebo nesprávneho použitia či modifikovania tovaru.
- Povinné ustanovenia vnútrosťátnych právnych predpisov týkajúce sa predaja spotrebného tovaru a ochrany spotrebiteľa v krajinách, kde spoločnosť Niko má predajné miesta, priamo alebo prostredníctvom sesterských či dcérskych spoločností, obchodných reťazcov, distribútorov, dilerov alebo trvalých obchodných zástupcov, majú prednosť pred pravidlami a predpismi uvedenými vyššie.

